


Felhasználói kézikönyv
UPS monitorozás

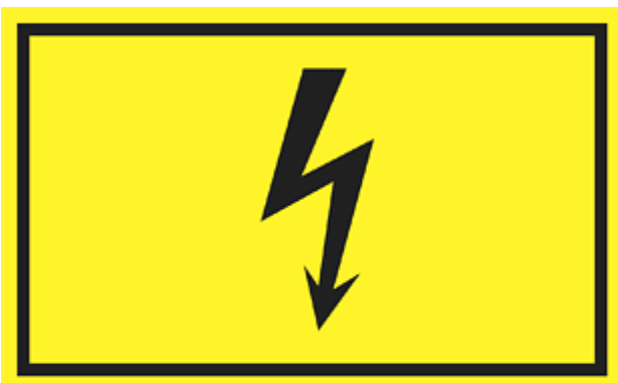

UPS monitorozási példák

Az alábbiakban megadunk néhány példa naplózási sort, mely UPS monitorozásra alkalmas Remote Management System egységekben (RMS-S-8C, RMS-S-8CB, RMS-S-IO, RMS-S-IO2, RMS-S-MX101AC, RMS-S-MX103DC, RMS-S-MX202DCB) kerülhet bejegyzésre, az adott esemény bekövetkeztének hatására:

1. Pillanatnyi áramkimaradás esetén:

- az áramellátás megszűnésekor "Line Failure"
- az áramellátás helyreállítását követően "Line Ready"
- ezzel együtt "Good Battery"
- a Long Line Ready Time menüpontban megadott idő elteltével "Long Line Ready"

2. Hosszabb idejű, de az akkumulátor töltöttségi szintjét kevésbé befolyásoló áramkimaradás esetén:

- az áramellátás megszűnésekor "Line Failure"
- a Long Line Failure Time menüpontban megadott idő elteltével "Long Line Failure"
- az áramellátás helyreállítását követően "Line Ready"
- ezzel együtt "Good Battery"
- a Long Line Ready Time menüpontban megadott idő elteltével "Long Line Ready"

3. Hosszabb idejű, az akkumulátor töltöttségi szintjét nagyban befolyásoló áramkimaradás esetén:

- az áramellátás megszűnésekor "Line Failure"
- a Long Line Failure Time menüpontban megadott idő elteltével "Long Line Failure"
- mivel az akkumulátor töltöttségi szintje már kisebb, mint a Low Battery Level menüpontban megadott, ezért "Low Battery"
- az áramellátás helyreállítását követően "Line Ready"
- a Long Line Ready Time menüpontban megadott idő elteltével "Long Line Ready"
- amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri Good Battery Level menüpontban megadott szintet, akkor "Good Battery"

4. Hosszabb idejű, az akkumulátor teljes lemerülésével járó áramkimaradás esetén:

- az áramellátás megszűnésekor "Line Failure"
- a Long Line Failure Time menüpontban megadott idő elteltével "Long Line Failure"
- mivel az akkumulátor töltöttségi szintje már kisebb, mint a Low Battery Level menüpontban megadott, ezért "Low Battery"
- az akkumulátor lemerülése után az RMS is leáll
- az áramellátás helyreállítását követően újból "Low Battery"
- a Good Battery Level menüpontban megadott szintet újból elérni, az akkumulátor folyamatos töltése mellett is több órába telhet, ezt követően "Good Battery"